

Recopie position vérin 0/5V

Bus CAN vers IHM.

Commandes impulsionnelles locales

Capteur position vérin (4/20ma).
marron : plus alim.
blanc : signal position.
bleu : moins alim.

Sécurité thermique Groupe Hydraulique.
Faire un shunt si non utilisé !
Peut servir à raccorder un Arrêt d'Urgence.

capteur pression Babord/Tribord

marron = plus alim. capteur.
blanc = sortie pression Babord maxi.
noir = sortie pression Tribord maxi.
bleu = moins alim. capteur

Plus Batterie 26 VDC

Moins Batterie 26 VDC

Info Capas basse.

Ces 3 fils viennent de l'armoire capas.

relais pompe

electro vanne Babord

electro vanne Tribord

electro vanne release Babord

electro vanne release Tribord


JPS Concept

STOP

RELEASE

HKM140702
1-1-1

Liaison Boîtiers de commande Rj45 droit.

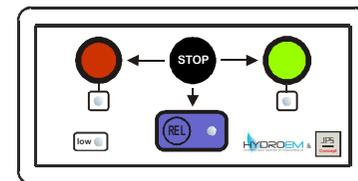

GESTION QUILLE HYDRAULIQUE IMOCA

CARTE GESTION AI

RACCORDEMENT ELECTRIQUES

by : JPS

2014/11/17

dwg : 2014171115

rev : AD